



Akkumulátoros oszcilláló multi- funkciós szerszám **AXMT-1800**

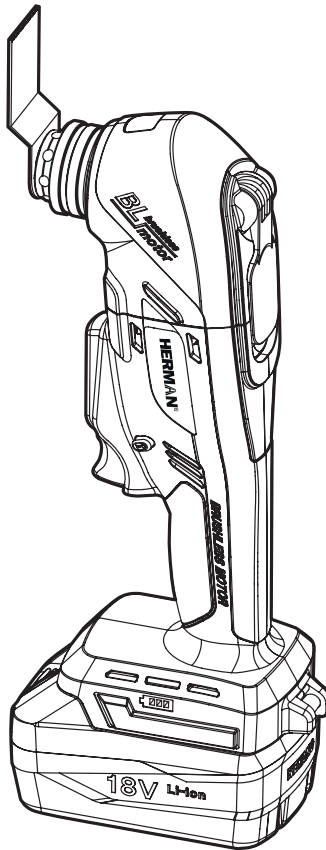


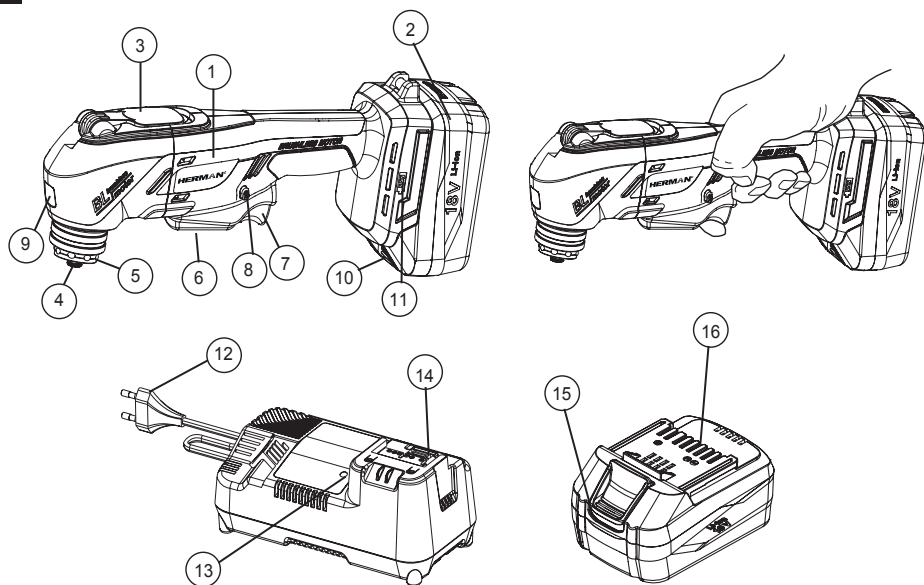


1




2

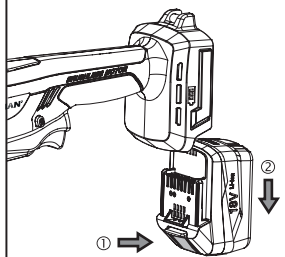


3

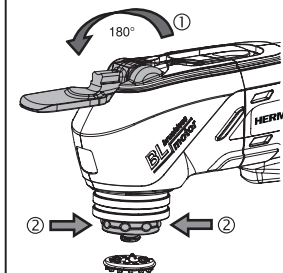


4

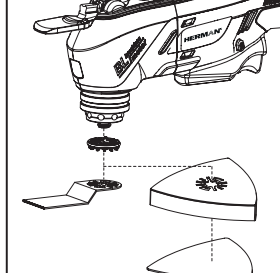


5

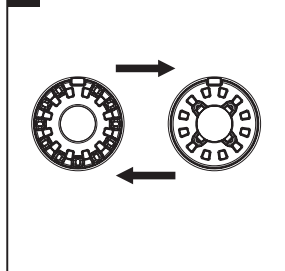

6

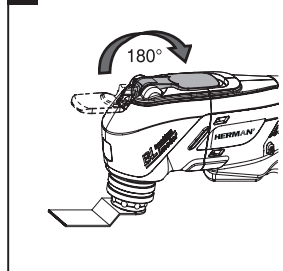

7

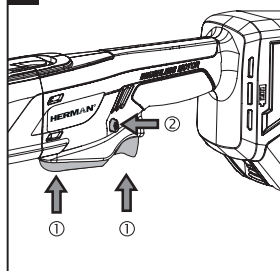

AKKUMULÁTOROS OSZCILLÁLÓ MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM (Li-ion akkumulátor)

Az eredeti használati utasítás fordítása

Mielőtt elkezdi a munkát olvassa el ezt a használati utasítást és gondosan őrizze meg a szerszámmal együtt! Abban az esetben, ha átadja valakinek a kéziszerszámot gondoskodjon róla, hogy a használati utasítás is át legyen adva és olvassák el!

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

A „szerszám” kifejezés minden egyéb utasításban a hálózatra (hálózati kábellel) vagy akkumulátorral (hálózati kábel nélkül) csatlakoztatott szerszámokra vonatkozik.

Az „elektromos szerszám” kifejezés minden egyéb utasításban olyan szerszámmal és/vagy töltőberendezésre utal, amely hálózati kábelben keresztül csatlakozik a hálózathoz.

A „dugó” kifejezés minden egyéb utasításban a „hálózati dugó” vagy „villásdugó” kifejezéssel egyenértékű.

A „hálózati kábel” kifejezés minden egyéb utasításban egyenértékű a „hálózati vezeték” kifejezéssel.

1) Biztonság a munkaterületen

Tartsa a munkahelyet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét munkahely gyakran balesetek oka.

Ne üzemeltesse a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy gőzök jelenlétében. A szerszám szikrákat termel, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.



A szerszám működtetésekor tartsa a gyermekeket és a közelben állókat biztonságos távolságban. A zavaró tényezők miatt elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

2) Az elektromos berendezések biztonsága

A szerszám villájának meg kell egyeznie a foglalattal. Soha ne módosítsa a villát semmilyen módon. Soha ne használjon adaptert földelt szerszámmal. A változatlan

villák és az egymáshoz illeszkedő foglalatok csökkentik az áramütés veszélyét.

Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, fűtőtestekkel, kályhákcal és hűtőszekrényekkel való testi érintkezést. Ha a teste a földdel van összekötve, megnő az áramütés veszélye.



Ne tegye ki a szerszámot esőnek és nedves környezetnek. A vízhez való hozzáférés növeli az áramütés veszélyét.

Ne sértse meg a vezetékét. Soha ne használja a vezetékét a szerszám hordozására, tolasára vagy a hálózathoz való kihúzására. Védje a kábelt a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó részekről. A sérült vagy összegabalyodott zsinór növeli az áramütés veszélyét. Riziko zásahu elektrickým prúdom.

Ha a szerszám kültéren működik, használjon a kültéri környezetnek megfelelő hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Ha a szerszámmal nedves környezetben kell dolgozni, feltétlenül olyan áramforrást kell használni, amely legalább 30 mA érzékenységgel hibásáramú készülékkel (RCD) védett. Az áramvédő használata csökkenti az áramütés veszélyét.

3) A személyek biztonsága a munkavégzés során

Legyen éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja az érzékeit, amikor szerszámokkal dolgozik. Ne használjon szerszámokat, ha fáradt, vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség esetén a szerszám súlyos személyi sérülést okozhat.



Viseljen egyéni védőfelszerelést.

Mindig védje a szemét. A megfelelő körülmények között használjon védőfelszereléseket, mint például a porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, sisak vagy hallásvédő, csökkenti a személyi sérülések előfordulását.

Kerülje el a szerszám véletlen elindítását. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló OFF állásban van, mielőtt a hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatná, illetve mielőtt felemelné és hordozná. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy a hüvelykujja a kapcsolón van, vagy a hálózatra van csatlakoztatva, az sérülést okozhat.

Távolítson el minden beállítási szerszámot vagy kulcsot, mielőtt a szerszámot a hálózatra csatlakoztatja. A szerszám forgó részeihez lazán rögzített kulcsok vagy beállítási szerszámok személyi sérülést okozhatnak.

Ne feszítse meg. Válasszon megfelelő támasztékot, és mindig tartsa meg az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi a szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.

Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Győződjön meg róla, hogy a haja, ruházata és kesztyűje távol van a mozgó részekről. A laza ruházat, az ékszerek, a hosszú haj vagy az áll beakadhat a mozgó alkatrészekbe.

Ha a szerszám porelszívó csatlakozóval és porgyűjtővel van felszerelve, győződjön meg arról, hogy azok megfelelően vannak-e csatlakoztatva és használatban. Az ilyen eszközök használata csökkentheti a por jelenléte által okozott veszélyeket.

Ne engedje, hogy a kényelem és a (többszöri használat során szerzett) jó termékismeret átvegye a szerszámbiztonsági szabályok szigorú betartásának helyét.

4) A szerszámok használatának és karbantartásának biztonsága

Ne terhelje túl a szerszámot. Használja az alkalmazásnak megfelelő szerszámokat. A megfelelő szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a célon belül, amelyre tervezték.

Ne használja a szerszámot, ha annak kapcsolója nem kapcsolható be/ki állásba. Minden olyan szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval működtetni, veszélyes, és meg kell javítani.



Húzza le a szerszámot az áramforrásról és/vagy az akkumulátorról, mielőtt bármilyen beállítást végez, tartozékot cserél, vagy amikor a szerszámot elrakja. Ezek az óvintézkedések csökkentik a szerszám véletlen elindításának kockázatát.

A működésképtelen szerszámot tartsa távol a gyermekektől, és ne engedje, hogy a szerszámot és ezt a használati utasítást nem ismerő személyek kezeljék a szerszámot. A szerszámok képzetlen kezekbe kerülve veszélyesek.

Végezze el a szerszám karbantartását. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását vagy rögzítését, az alkatrészek törését és minden egyéb olyan tény, amely befolyásolhatja a szerszám működését. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg a szerszámot. Sok baleset okoz a szerszámok nem megfelelő karbantartása.

Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélékkel rendelkező vágószerszámok kevésbé

hajlamosak a becsípődésre, és könnyebben kezelhetők.

A szerszámokat, tartozékokat, eszközöket stb. a jelen utasításnak megfelelően és az adott szerszámtípusra előírt módon használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munka típusát. A szerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes helyzeteket teremt.

Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentese.

5) A VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

Csak a gyártó által megadott töltőegységben töltsse fel. Egy bizonyos típusú akkumulátorhoz alkalmas töltő tűzveszélyes lehet, ha egy másik, nem megfelelő típust helyez be.

Csak a szerszám gyártója által ajánlott akkumulátorokat használjon. Más típusú akkumulátorok használata tüzet vagy sérülést okozhat.

Amikor nem használja az akkumulátorokat, tárolja azokat fém tárgytól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fém tárgytól távol, amelyek rövidre zárhatják az akkumulátor érintkezőit. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

Nem megfelelő körülmények között folyadék szivároghat az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést ezzel a folyadékkal. Ha véletlenül érintkezik ezzel a folyadékkal, mossa le az érintett területet vízzel. Szemmel való érintkezés esetén mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz. A szivárgó akkumulátorfolyadék bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.

Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.

Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort 50 °C (122°F) feletti hőmérsékletű helyen.

Az akkumulátor töltésekor kövesse a használati útmutatóban található utasításokat. Az akkumulátor töltése és a szerszám használata a kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományon kívül károsíthatja az akkumulátort vagy tüzet okozhat.

Javítás

Javítással csak olyan szakképzett javítóműhelyre bizza a szerszámot, amely

eredeti cserealkatrészeket használ. Ez biztosítja a szerszám biztonságának megőrzését.

Soha ne javítson sérült akkumulátorokat. Az akkumulátorok javítását csak a gyártó vagy egy erre felhatalmazott műhely végezheti.

Olyan munkák végzésekor, ahol a vágóeszköz érintkezhet rejtett vezetékekkel vagy saját vezetékével, az elektromos szerszámot a megfogásra szánt szigetelt felületeknél fogja meg. A „feszültség alatt álló” vezetékekkel érintkező vágóeszköz a nem védett fém alkatrészek „feszültség alá kerülését” okozhatja, és a kezelőt áramütés érheti.

Használjon bilincseket vagy más praktikus eszközöket a munkadarab stabil felületen történő rögzítésére és alátámasztására. Ha a munkadarabot kézzel tartja, vagy a testének támasztja, az instabil, és az irányítás elvesztéséhez vezethet.

Csak száraz csiszoláshoz használjon elektromos szerszámokat. Az elektromos szerszámokba bejutó víz növeli az áramütés veszélyét.

Vigyázat, tűzveszély! Kerülje a csiszolóanyag és a csiszológép túlmelegedését. Mindig üritse ki a portartályt, mielőtt munkaszünetet tart. A porzsákban, mikroszűrőben, papírzsákban (vagy a szűrőzsákban vagy a porszívó szűrőjében) lévő csiszolópor kedvezőtlen körülmények között, például fémek csiszolásakor elszálló szikrák esetén meggyulladhat. Különösen nagy a veszély, ha a csiszolópor lakk-, poliuretán- vagy más vegyi anyagok maradványaival keveredik, és a megmunkált anyag hosszú munkavégzés után forró.

Mindkét kezét tartsa távol a fűrészelési területtől. Ne nyúljon a munkadarab alá. A fűrészlappal való érintkezés esetén fennáll a súlyos sérülés veszélye.

Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventilátora port szív a szerszámtestbe, és a nagy mennyiségű felgyülemlett fémpor veszélyes áramütést okozhat.

Használjon megfelelő eszközöket a rejtett elektromos vezetékek és vezetékek felkutatására, vagy lépjen kapcsolatba a helyi közműszolgáltatóval. A feszültség alatt álló elektromos vezetékekkel való érintkezés tüzet okozhat, vagy áramütést eredményezhet. Gázvezeték sérülése robbanást okozhat. Egy vízvezeték áthatolása vagyoni károkat okoz vagy áramütést okozhat.

Az elektromos szerszámokat mindkét kezével erősen fogja meg, és munka közben stabil testtartást vegyen fel.

Biztonságosabb az elektromos szerszámokat két kézzel vezetni

Munkaszerszámok cseréjekor viseljen védőkesztyűt. A munkaeszközök hosszabb használat után felforrósodhatnak.

Ne kaparjon nedves anyagokat (pl. tapétát), és ne dolgozzon nedves felületen. Az elektromos szerszámokba bejutó víz növeli az áramütés veszélyét.

Ne kezelje a munkafelületet oldószerekkel tartalmazó folyadékokkal. Egyes anyagok felmelegítése mérgező gőzöket eredményezhet kaparás közben.

A kaparógép és a kés kezelésénél legyen rendkívül óvatos. Ezek a szerszámok nagyon élesek, és kezelésük során fennáll a sérülés veszélye.

Sérülés és helytelen használat esetén füstgőzök szabadulhatnak fel. Gondoskodjon a terület jó szellőzéséről, és bármilyen káros hatás esetén forduljon orvoshoz. A gőzök irritálhatják a légzőszerveket.

Kerülje el, hogy a gyermekek kapcsolatba kerüljenek ezekkel a szerszámokkal. Ha tapasztalatlan személyek használják ezt a szerszámot, szakszerű felügyeletet kell biztosítani

Ez a berendezés nem arra szolgál, hogy felügyelet nélkül felnőttek vagy tapasztalatlan személyek használják.

Ez a berendezés nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha az ilyen személyeket a biztonságukért felelős személy felügyeli. Gyermekeket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni ezzel a termékkel.

Ne töltsse fel a nem újratölthető akkumulátorokat. Csak a szerszám gyártója által ajánlott akkumulátorokat használjon. Más típusú akkumulátorok használata tüzet vagy sérülést okozhat.

Tartsa a töltőt gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Ne tegye ki a szerszámot, a töltőt vagy az akkumulátort víznek vagy esőnek. A rövidzárlatok nagy áramerősséget, túlmelegedést, meghibásodást vagy áramütést okozhatnak.

Tárolja a töltőt fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól,

szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól távol, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezőkön. Az érintkezők rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

Ne próbálja meg szétszerelni a töltőt. Ha a töltő karbantartására vagy javítására van szükség, vigye el a töltőt hivatalos szervizbe. A töltő nem megfelelő összeszerelése áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használja a töltőt sérült tápkábelrel vagy sérült dugóval - gondoskodjon a sérült alkatrészek azonnali cseréjéről. A töltő sérült tápkábelrel történő használata áramütést okozhat.

Kerülje az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárását. A rövidzárlat okozta túlzott áramáramlás súlyos sérülést okozhat. Ha nem használja az akkumulátort, a tárolás előtt tegye fel az akkumulátor érintésvédőt..

Ne használjon olyan töltőt, amelyet megütöttek, leejtettek vagy más módon megrongáltak (pl. szöggel átszúrva, kalapáccsal megütve, összetörve). Tűz, robbanás vagy áramütés következhet be.

Ne használjon sérült akkumulátort. Sérült akkumulátor használata tüzet vagy robbanást okozhat, és súlyos sérülést okozhat.

Ne ártalmatlanítsa az akkumulátorokat étetéssel, még akkor sem, ha súlyosan sérültek vagy teljesen elhasználódtak. Az akkumulátor tűzben felrobbanhat. A Li-ion akkumulátor elégetésekor mérgező füstök és anyagok keletkeznek.

Ne zárja rövidre az akkumulátort: Ne érintse a csatlakozókat semmilyen vezető anyaggal.

Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb. együtt.

Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek.

Az akkumulátor rövidre zárása nagy áramerősséget, túlmelegedést, esetleges égési sérüléseket vagy akár meghibásodást is okozhat.

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor hőmérséklete ne haladja meg a 45°C-ot. Ha az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 45°C-ot, az akkumulátor

teljesítménye és élettartama csökken. Ha az akkumulátor hőmérséklete megemelkedik, a termikus biztosíték aktiválódik. Ha túlmelegedett akkumulátort helyez be a töltőbe, a kijelzőn megjelenik a túlmelegedett akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés. Töltés előtt le kell hűlnie.

Soha ne töltsön teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés lerövidíti az akkumulátorcsomag élettartamát.

Ne szerelje szét az akkumulátorcsomagot. Ha a töltő karbantartása vagy javítása szükséges, vigye el a töltőt egy hivatalos szervizközpontba. Az akkumulátorcsomag nem megfelelő összeszerelése áramütést vagy tüzet okozhat.

A környezet üzemi hőmérsékletének a -20~-50°C tartományban kell lennie, különben előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

Vigyázzon, hogy az akkumulátorcsomagot ne ejtse le, és ne tegye ki ütéseknek (pl. szöggel átszúrva, kalapáccsal ütve, összetörve). Tűz, robbanás vagy áramütés következhet be.

Ne engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék az akkumulátorokat.

Kerülje el, hogy tárgyak kerüljenek a szellőzőnyílásokba. Ez sérülést vagy áramütést okozhat.

A tartozékok használat után forróak lehetnek. Kerülje a bőrrel való érintkezést, és viseljen megfelelő védőkesztyűt.

Csak a gyártó által ajánlott és szállított akkumulátorokat használjon. Más típusú akkumulátorok megrepedhetnek, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy dugóval - gondoskodjon a sérült alkatrészek azonnali cseréjéről. A töltő használata sérült tápkábelrel áramütést vagy tüzet okozhat.

Kezelés előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorcsomag szilárdan a szerszámhoz van rögzítve. Ha az akkumulátorcsomag nincs szilárdan rögzítve, a kezelés során leeshet, és sérülést okozhat.



FIGYELEM! Soha ne engedje, hogy a kényelem és a termékkel való (többszöri használat során szerzett) ismeretség átvegye a szerszámbiztonsági szabályok szigorú betartásának helyét. A HIBA vagy a jelen kézikönyvben szereplő biztonsági utasítások be nem tartása súlyos személyi sérülést okozhat.

Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírinteszen. A csúszós fogantyúk és fogófelületek lehetetlenné teszik a szerszám biztonságos kezelését és működtetését váratlan helyzetekben.

A lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok követelményei vonatkoznak. Kereskedelmi szállítás esetén, pl. harmadik fél vagy szállítmányozó által történő szállítás esetén különleges csomagolási és címkézési követelményeket kell betartani. A szállítás előkészítése előtt konzultálni kell egy veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel. Az érintett ország esetleges részletesebb előírásait is be kell tartani. Ragassza le vagy takarja le a nyitott érintkezőket, és csomagolja az akkumulátort úgy, hogy az ne tudjon szabadon mozogni a csomagban.

Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Energiaforrás

Biztosítsa a megfelelő tápfeszültséget. Az áramforrás feszültségének meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett feszültségnek.

Ellenőrizze, hogy a szerszám névleges feszültsége megegyezik-e az akkumulátor névleges feszültségével. A szerszám névleges feszültségénél magasabb feszültség használata égési sérüléseket és a motor károsodását okozhatja.

Az akkumulátor csatlakoztatása

A szerszám használata előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor biztonságosan fel van-e erősítve a szerszáma.

Az akkumulátor polaritása

Tesztüzem

A munka megkezdése előtt tegye fel a védőfelszerelést (védőszemüveg, védősisak,

fülvédő, védőkesztyű), és kapcsolja be a szerszámot olyan irányban, hogy elkerülje a többi személyt. Ellenőrizze, hogy a szerszám rendesen működik-e.

HU

Munkaterület

Ellenőrizze a munkahelyet a biztonság szempontjából.

Kerülje el a por felhalmozódását a munkahelyen. A por könnyen meggyulladhat. Az olyan anyagokból származó por, mint az ólomtartalmú festék, ásványi anyagok és fémek, káros lehet az egészségre. A porral való érintkezés vagy a por belégzése allergiás reakciókat okozhat a kezelőnél vagy a közelben állóknál és/vagy légúti fertőzésekhez vezethet.

Bizonyos fémporok veszélyesnek minősülnek, különösen olyan ötvözetekkel együtt, mint a cink, az alumínium vagy a króm.

Azbesztartalmú anyagokkal csak szakemberek dolgozhatnak.

Biztosítsa a munkaterület jó szellőzését. Javasolt P2 osztályú légzőkészülék viselése.

Tartsa be a kezelendő anyagokra vonatkozó országos előírásokat.

Kapcsoló

Ellenőrizze, hogy a kapcsoló visszamegy-e eredeti helyzetébe, amikor elengedik



EK-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a szerszám: akkumulátoros oszcilláló multifunkciós szerszám.

Típus: AXMT-1800

a következő szabványok és szabványosított dokumentumok szerint készült: EN62841-1, EN62841-2-4, EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN IEC 63000, valamint megfelel a 2006/42/EK, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU irányelveknek.

HERMAN Slovakia Production s.r.o.,

Mokrá Lúka 226, 05001 Revúca, Slovensko


 Ing. Herman Nagypál MBA
 CEO
 Herman Group a.s.


 Mgr Peter Halaj
 A szerszámok műszaki
 osztályának igazgatója
 Herman Slovakia Production
 s.r.o.

Zaj és rezgés

Az EN 62841 szabvány szerint meghatározott zajkibocsátási értékek.

2) A kezelőnek hallásvédőt kell viselnie



3) Rezgés kibocsátás

Az EN 62841 szerint meghatározott teljes rezgésérték (háromtengelyű vektorösszeg)

4) További információk

A megadott teljes rezgésértéket az EN 62841 szabványos vizsgálati módszerrel összhangban mértük, és az egyik szerszámot a másikkal való összehasonlításra lehet használni.

A megadott teljes rezgésérték előzetes expozícióértékeléshez is használható.

5) Figyelmeztetés

A motoros szerszám tényleges használata során fellépő rezgés kibocsátás a szerszám használatának módjától és a munkadarab típusától függően eltérhet a megadott rezgés kibocsátási értéktől.

Feltétlenül jelezze a kezelő védelmét szolgáló biztonsági óvintézkedéseket, nevezetesen azokat, amelyek a reális használati körülmények közötti expozíció becslésén alapulnak (figyelembe véve a működési ciklus minden összetevőjét, például a bekapcsolási időn kívül a szerszám kikapcsolt és terhelés nélküli üzemidejét is).

1) Műszaki adatok

2) A csomagolás tartalma

A funkciók leírása

(ábra)

- ☐ Szerszámtest
- ☐ Akkumulátor
- ☐ Befogó kar
- ☐ Szerszám tartó
- ☐ Adapter tartó
- ☐ Vezérlő kapcsoló (A)
- ☐ Vezérlő kapcsoló (B)
- ☐ Rögzítő gomb
- ☐ LED világítás
- ☐ Akkumulátor rögzítő gomb
- ☐ Az akkumulátor maradék kapacitásának kijelzője
- ☐ Dugó
- ☐ Töltési folyamat jelzője
- ☐ Akkumulátornyílás
- ☐ Akkumulátor rögzítő gomb
- ☐ Akkumulátor érintkezők

Rendeltetés

A szerszámot faanyagok, műanyagok, gipszanyagok és színesfémek vágására és felosztására tervezték.

Alacsony keménységű szögek, vékony acéllemezek vagy színesfém tárgyak vágása.

Csempék és tömbök, kövek stb. vágása.

Kisebbségi felületek csiszolása és száraz kaparása. Különösen alkalmas élekhez közeli munkákhoz és igazításhoz.

Az akkumulátor töltése

(ábra)

Dugja be a töltő csatlakozóját a konnektorba - a töltés jelzőfénye a következőképpen villog: zöld → piros → sárga egy másodperc múlva. Ekkor a töltő készen áll.

Helyezze be az akkumulátort a töltőbe - a töltési folyamat elindul.

Ha az akkumulátor élettartama szokatlanul rövid, akkor az akkumulátor élettartama lejárt. Azonnal cserélje ki az akkumulátort.

Töltésjelzők

Ha túlmelegedett akkumulátort helyez be a töltőbe, a piros LED villogni fog (jelzi, hogy az akkumulátor túlmelegedett). A töltőben lévő ventilátor bekapcsol, hogy lehűtse az akkumulátort. Ha az akkumulátor hőmérséklete a tölthető tartományon belül van, a normál töltés automatikusan elindul, és a LED-kijelző pirosra vált.

Ez a töltő érzékeli az akkumulátor töltési állapotát, és mindig teljesen feltöltött állapotban tartja.

Telepítés és tartozékcsere

A vágószerszám beszerelése

(ábra)

Fordítsa el a szorítókart 180°-kal a szerszámtartó bilincs kioldásához.

(ábra)

Ha szükséges a szerszám típusához igazítani, helyezze vissza az adaptert az adaptert a tartóból való kihúzással és az elfordítás megfordításával.

(ábra)

A merülőfűrészlap beszerelésekor a lapot a lap hajlított élével lefelé fordítva helyezze be a szerszámtartóba.

Bármely tartozék behelyezése után forgassa el azt a munkairányba, hogy az illeszkedjen a szerszámtartóban lévő csapba. A szerszám pozíciója 12 különböző pozícióba állítható, a pozíciók közötti 30°-os tőréshezárral.

(ábra)

Állítsa vissza a szorítókart az eredeti helyzetébe. A szerszám rögzítéséhez állítsa vissza a szorítókart az eredeti helyzetébe 180°-os elfordítással. A szerszám most már szilárdan be van szorítva a tartóba.

Csiszolólappal és csiszolópapírral összeszerelése

(ábra)

A csiszolólap és a csiszolópapír tépőzárral van ellátva, így könnyen felszerelhető. Igazítsa a csiszolópapírt a párnához, és rögzítse. A csiszolólap szerszámtartóra történő felszereléséhez kövesse ugyanazt az eljárást, mint a vágószerszám felszereléséhez.

Az akkumulátor kivétele és behelyezése

Behelyezés

(ábra)

Győződjön meg róla, hogy a szerszám ki van kapcsolva.

Nyomja be az akkucsomagot a szerszám fogantyújába, amíg nem érzi az akkucsomag reteszelésének kattánását.

Kivétel
(ábra)

Nyomja meg az akkucsomagon lévő akkutároló gombokat, és húzza ki az akkucsomagot a szerszám fogantyújából. Ne alkalmazzon túlzott erőt vagy ütést.

A szerszám működtetése

A reteszelőgomb feloldott (semleges) állásában húzza meg a kapcsolót (A) vagy (B). Az oszcillációs sebesség a kapcsoló lenyomásához használt erő függvényében változik (minél nagyobb az erő, annál gyorsabb lesz az oszcillációs frekvencia). Javasoljuk, hogy a működést alacsony, a működtetés szempontjából kényelmes szinten tesztelje.

Az állandó sebességgel történő további működéshez a kapcsoló pozíciója rögzíthető a kapcsoló megállásig történő húzásával és a rögzítő gomb megnyomásával.

A szerszám leállításához engedje fel a kapcsolót. A szerszám megállításához reteszelt üzemmódban nyomja meg a reteszelőgombot.

Az akkumulátor fennmaradó kapacitásának kijelzése

Az akkumulátor fennmaradó kapacitásának szintje az (A) vagy (B) kapcsoló megnyomásakor jelenik meg.



Off



On



Flash

Kapacitás 75-100%



Kapacitás 50-75%



Kapacitás 25-50%



Kevesebb, mint 25%



Lemerült



LED világítás

A LED-világítás az (A) vagy (B) kapcsoló megnyomásakor kapcsol be. A kapcsoló felengedésekor a világítás rövid idő után automatikusan kikapcsol.

Fűrészelés

Mindig hibátlan, sérülésmentes szerszámokat használjon. Bármilyen meghajlott vagy tompított szerszám eltörhet vagy visszapatthanhat működés közben, és sérülést vagy sérülést okozhat.

A szerszámok működtetésekor egyenletes, de nem túlzott erőt alkalmazzon. A túlzott nyomás alkalmazása a motor túlterhelését okozza. A szerszámok rendszeres cseréje elősegíti a jobb munkavégzést.

A merülő vágásokhoz való szerszámok ideálisak hornyoláshoz vagy rövid vágáshoz. A félkörfűrészes szerszámok hosszabb vágásokhoz ideálisak.

Köszörülés

Ne próbálkozzon csiszolással anélkül, hogy csiszolópapírt rögzítene a csiszolópadhoz.

Durvább szemcséjű csiszolópapírt használjon durva felületekhez, finomabb szemcséjű csiszolópapírt sima felületekhez. Szükség esetén végezzen próbamunkát ugyanazzal az anyaggal.

Az egyenletes munkanyomás alkalmazása segít meghosszabbítani a csiszolópapír élettartamát. A túlzott nyomás alkalmazása nem növeli a csiszolási hatást, de a csiszolópapír gyorsabb elhasználódását okozza.

Kaparási

Ha puha felületen, például fán dolgozik, tartsa a kaparót vízszintes helyzetben, és csak enyhén nyomást alkalmazzon. Ellenkező esetben a kaparó kárt tehet a felületen.

A műszerek ellenőrzése

Rendszeresen cserélje a szerszámokat a maximális munkahatékonyság fenntartása érdekében. A sérült vagy elhasznált szerszámok használata a motor túlterhelését okozza, és csökkenti a munka hatékonyságát.

Csavarok ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok összes csavarját, hogy nem lazultak-e meg. Húzza meg a meglazult csavarokat biztonságosan. A szerszám működtetése laza csavarokkal veszélyes.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Legalább hetente egyszer sűrített levegővel fújja ki a szellőzőnyílásokat a szennyeződésektől. A szemsérülés kockázatának minimalizálása érdekében mindig viseljen védőszemüveget.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószereket vagy más agresszív anyagokat a szerszám nem fémből készült részeinek tisztításához. Ezek az anyagok gyengíthetik vagy károsíthatják az anyagot. Használjon szappanos oldatba mártott ruhát. Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a szerszámba.

A TÖLTŐ TISZTÍTÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Tisztítás előtt húzza ki a töltőt a hálózathoz. A szennyeződéseket és a zsírt kívülről egy ronggyal lehet eltávolítani. Ne használjon vizet vagy bármilyen tisztítószeret.

Tárolás

Használat után tárolja a készüléket száraz, gyermekek elől elzárt helyen.

Tápkábel

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó eredeti kábelére vagy azzal egyenértékű helyettesítőre kell cserélni.

A szerszám javítása

A szerszámot csak olyan szakképzett javítóra bízza, aki a javításhoz eredeti pótalkatrészeket használ. Ez biztosítja a szerszám biztonságának megőrzését.

Értékesítés utáni és ügyfélszolgálat

A szerszámok karbantartásával és javításával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire hivatalos szervizünk válaszol. A pótalkatrészek ütemtervét és a javítási információkat a www.berman.sk weboldalon találja. Ügyfélszolgálatunk munkatársai szívesen válaszolnak a termékekkel és tartozékokkal kapcsolatos kérdéseire.



HERMAN®

HU





HERMAN®

HU

HERMAN®

Herman Slovakia Production s.r.o.
Mokrá Lúka 226, 05001 Revúca, Szlovákia
www.herman.sk

